

メーカー別 再スキャン設定方法

地デジ101CH/102CH(リモコン10CH)をご視聴いただけない場合、お持ちのテレビで、下記「チャンネルの再スキャン」をお試してください。

メーカーによって設定方法が異なるため、**各メーカー共通** の操作の後は、該当するテレビメーカーの操作を行ってください。


- ※ 同一メーカー機種でも製造・販売時期によって設定方法が異なる場合がございます。詳細につきましてはお手元の取扱説明書をご参照いただき、ご不明な点は各メーカーまでお問合せください。
- ※ 電気店などでテレビなどを設置した場合でも設定方法によって見られないチャンネルがある場合がございますので、再度お持ちの機器の『再スキャン』をすることをお勧めいたします。

各メーカー共通



パナソニック

① テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定。




② 内容を確認して を押して終了。

必要に応じて取扱説明書をダウンロード ⇒ <http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/manual/index.html>

ソニー


① テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定。



必要に応じて取扱説明書をダウンロード ⇒ <http://www.sony.jp/support/tv/manualdownload/index.html>

日立

① テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定。

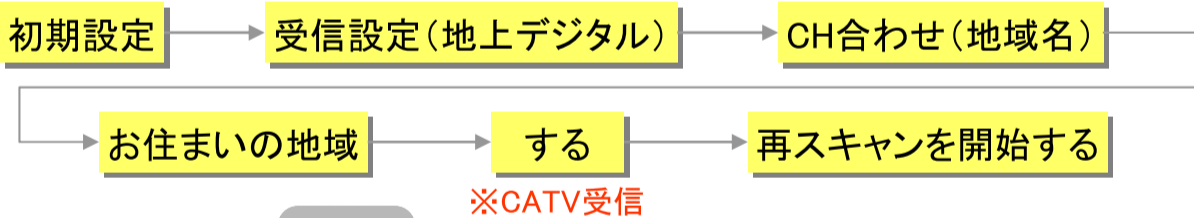


② スキャン終了後 を押して終了。

必要に応じて取扱説明書をダウンロード ⇒ <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/index.html>

東芝


① テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定。



必要に応じて取扱説明書をダウンロード ⇒ <http://www.toshiba-living.jp/search.php>

シャープ

① テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定。

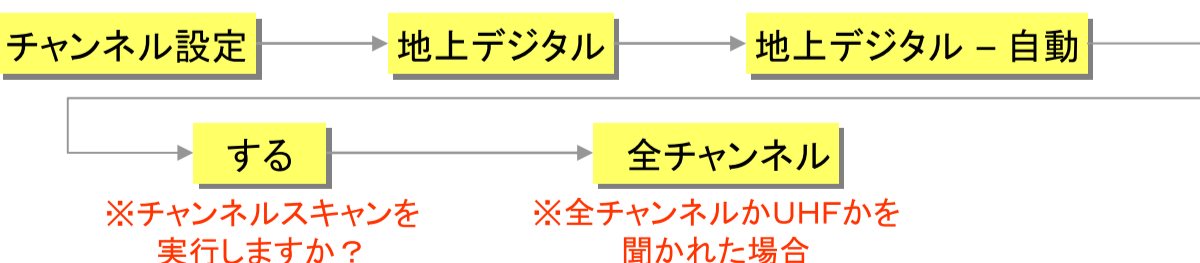

② 登録終了の画面が表示されて終了。

必要に応じて取扱説明書をダウンロード ⇒ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/download.html>

三菱

① テレビ画面で以下の順番にメニューを選択して決定。



必要に応じて取扱説明書をダウンロード ⇒ http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/kaden/ibim_contents/